AUDIOLINE

Schnurloses DECT-/GAP-Telefon Cordless DECT GAP telephone



Bedienungsanleitung
Operating Instructions

D

GB

WAVE 10X

AUDIOLINE

WAVE 10X

Bedienungsanleitung.									3
Operating Instructions									20

ח

1	Sicherheitshinweise	4
2	Telefon in Betrieb nehmen	6
3	Bedienelemente	8
4	Wie bediene ich mein Telefon?	10
5	Menüstruktur	13
6	Telefonieren	14
7	Telefonbuch	16
8	Anrufliste	16
9	Falls es Probleme gibt	17
10	Technische Eigenschaften	18
11	Pflegehinweise / Garantie	19

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil



Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Aufladbare Akkus



Achtung: Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht auf der Ladestation Explosionsgefahr.

Stromausfall

D

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

Medizinische Geräte



Achtung: Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

DECT¹-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.



Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.







Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

¹ **DECT**: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für kabellose Telefone.

Telefon in Betrieb nehmen

2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise

 Λ

Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:


la la alt	WAVE 10X						
Inhalt	100	102 ¹	103 ¹	104 ¹			
Basisstation mit Netzteil	1	1	1	1			
Ladestation mit Netzteil	-	1	2	3			
Mobilteil	1	2	3	4			
Telefonanschlusskabel	1	1	1	1			
Akkus	2	4	6	8			
Bedienungsanleitung	1	1	1	1			

Basisstation anschließen




Achtung: Stellen Sie die Basisstation mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.

Schließen Sie die Basisstation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil sowie das beigefügte Telefonanschlusskabel.

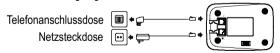


¹ Unter www.audioline.de erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.

Schließen Sie die Ladestation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.

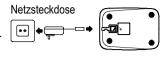

Akkus einlegen

Legen Sie die Akkus in das geöffnete Akkufach ein. Verwenden Sie nur Akkus des Typs AAA NiMH 1,2 V. Achten Sie auf die richtige Polung! Schließen Sie das Akkufach.

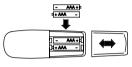


Akkus aufladen



Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für mindestens 24 Stunden in die Basisstation / Ladestation.

Haben Sie das Mobilteil richtig in die Basisstation / Ladestation gestellt, ertönt ein Hinweissignal und die Ladekontrollleuchte leuchtet. Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich. Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der aktuelle **Akkuladezustand** wird im Display angezeigt:

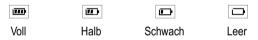

D

Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen p "Verpackungsinhalt" auf Seite 6.


Bedienelemente

3 Bedienelemente

Die Tasten Ihres Telefons werden in dieser Bedienungsanleitung nachfolgend mit vereinheitlichten Symbolen dargestellt. Leichte Abweichungen der Tastensymbole Ihres Telefons gegenüber den verwendeten Tastensymbolen sind daher möglich.


Mobilteil

- 1 Display
- 2 Pause / Wahlwiederholung
- 3 Menü / OK-Taste
- 4 Anrufliste öffnen / Aufwärts blättern
- 5 Rufnummernspeicher / Abbrechen
- 6 Konferenzgespräch
- 7 Interngespräch
- 8 R-Signaltaste / Mobilteil ein-/ausschalten
- 9 Tastensperre
- 10 Anrufliste öffnen / Abwärts blättern
- 11 Gespräch annehmen/ Gespräch beenden
- 12 Löschen / Stummschaltung

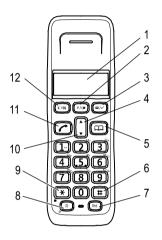

Ladestation ¹

1 LED Ladekontrollleuchte

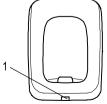


¹ Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen p "Verpackungsinhalt" auf Seite 6.

D

Basisstation

- 1 Paging-Taste
- 2 Ladekontrollleuchte / LED Gesprächs- und Netzanzeige

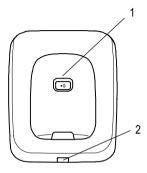

Wie bediene ich mein Telefon?

4 Wie bediene ich mein Telefon?

Darstellungen und Schreibweisen

(h):	Nummer eingeben
	Abgebildete Taste kurz drücken
3 Sek. ?	Abgebildete Taste 3 Sekunden drücken
5578 oder 10	Ziffern oder Symbole im Display

Symbole im Display

Symbol	Beschreibung
1	Interne Rufnummer des Mobilteils
05: 18	Anzeige Gesprächsdauer
EXT	Externes Gespräch
INT	Internes Gespräch
M	Blinkend: Es sind neue Anrufe in der Anrufliste.
0-	Die Tastensperre ist aktiviert.
STLIMM	Das Mikrofon ist stummgeschaltet.
14)	Konstant: Verbindung zur Basisstation gut. Blinkend: Verbindung zur Basisstation schlecht.

D

Wie bediene ich mein Telefon?


Grundeinstellungen programmieren

In der Grundeinstellung passen Sie die Einstellungen des Mobilteils Ihren Erfordernissen an. Zum Abbrechen drücken Sie die Taste . Wenn Sie 15 Sek. keine Taste drücken, wird der Vorgang abgebrochen und Änderungen werden nicht gespeichert. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Programmierung Mobilteil starten



2 Lautstärke für externen Anruf

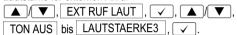


3. Lautstärke für internen Anruf

```
▲ / ▼ , INT RUF LAUT , ✓ , ▲ / ▼ ,
TON AUS bis LAUTSTAERKE3 . ✓ .
```

4. Tonrufmelodie für externen Anruf

```
▲/▼, EXT MELODIE, ✓, ▲/▼, MELODIE 1 bis MELODIE 3, ✓.
```

5. Tonrufmelodie für internen Anruf

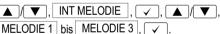

6. Sprache einstellen

1. Programmierung Einstellung starten



2. Tonwahl / Pulswahl



3. Flash-Zeit (Flash 1 = 100 ms, Flash 2 = 300 ms)

```
▲/▼, FLASHZEIT, ✓, ▲/▼, FLASH 1 / FLASH 2 , ✓.
```

Wie bediene ich mein Telefon?

4 Lautstärke der Basis

▲/(▼), BASIS-LAUTST, ✓, ▲//▼,
TON AUS bis LAUTSTAERKE3, ✓.

5. Tonrufmelodie der Basis

▲/▼, BASIS-MELODY, ✓, ▲/▼, MELODIE 1 bis MELODIE 3, ✓.

Werkseinstellungen wiederherstellen¹

1. ✓, ▲ /▼, EINSTELLUNG, ✓,

▲ /▼, WERKSEINST., ✓, PIN?, ﷺ, ✓,

BESTATIGEN?, ✓.

¹ Die vierstellige PIN ist 0000.

n

5 Menüstruktur

Hauptmenü

TELEFONBUCH	HINZUFUEGEN
	LOESCHEN
	AENDERN
EINSTELLUNGEN	BASIS-LAUTST
	BASIS-MELODY
	MT-ABMELDEN
	PIN CODE
	MFV-IWV
	FLASHZEIT
	WERKSEINST
MOBILTEIL	TOENE
	INT RUF LAUT
	EXT RUF LAUT
	INT MELODIE
	EXT MELODIE
	AUTO ANNAHME
	NAME
	SPRACHE
	TASTENSPERRE
ANMELDEN	BASIS-WAHL
	BASIS ANMELD

Telefonieren

6 Telefonieren

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Stand-by-Modus befindet.

Gespräch annehmen	
Gespräch beenden	
Extern anrufen	┌ , ∰ oder ∰, ┌
Wahlwiederholung	(●), ▲/▼,
Wahl aus der Anrufliste	A / V ,
Wahl aus dem Rufnum- mernspeicher	
Intern telefonieren	INT, M

Intern telefonieren

Interne Gespräche führen

Sie müssen zwei oder mehr Mobilteile an Ihrer Basisstation angemeldet haben, um interne Gespräche führen zu können.

Externe Gespräche intern weiterleiten / Konferenzgespräch

Während externem Gespräch: INT, Miz. B. 2

Nachdem sich der interne Gesprächspartner gemeldet hat, übergeben Sie das Gespräch, indem Sie die Taste

drücken.

Um ein Konferenzgespräch zu führen, drücken Sie, nachdem der interne Teilnehmer sich gemeldet hat, die Taste INT und anschließend die Taste #].



Sollte sich das gerufene Mobilteil nicht melden, können Sie das externe Gespräch wieder zurückholen, indem Sie die Taste INT drücken.

D

Weitere Funktionen

Funktion	Tastenfolge
Mobilteil ein-/ausschalten	3 Sek. R
Tastensperre ein	3 Sek. *
Tastensperre aus	*,*
Hörerlautstärke	∠ , ▲ / ▼
Lautstärke Tonrufmelodie	Während Klingeln ▲ /▼
Mikrofon im Mobilteil stumm-/einschalten	Während Gespräch ⊠
Mobilteil suchen	An der Basisstation ••))

Mikrofon stummschalten

Wenn Sie das Mikrofon stummschalten, kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören.

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Mobilteil anmelden

Ist Ihr Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet, blinken im Display die Symbole INT, EXT,
und
.

Um Ihr Mobilteil anzumelden, drücken Sie an der Basisstation fünf Sekunden lang die Taste •• und gehen dann wie folgt vor:



Um Mobilteile eines anderen Herstellers anzumelden, lesen Sie bitte die dazugehörige Bedienungsanleitung. Die vierstellige PIN Ihrer Basisstation ist 0000.

(8)

Es können bis zu vier Mobilteile an Ihre Basisstation angemeldet werden. Für Ihr Mobilteil kann immer nur eine von vier Basisstationen aktiviert sein.

Telefonbuch


7 Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie 30 Rufnummern speichern. Jedem Eintrag kann eine individuelle Tonrufmelodie zugewiesen werden (3 Melodien zur Wahl).




Ist die Speicherkapazität erschöpft, müssen Sie einen vorhandenen Eintrag überschreiben.

Telefonbucheinträge erstellen

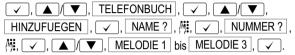

Telefonbucheinträge ändern

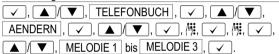

8 Anrufliste

Insgesamt werden 30 Rufnummern in der Anrufliste gespeichert.




Die Rufnummernanzeige ist ein optionaler Service Ihres Netzbetreibers. Steht dieser Service nicht zur Verfügung, werden eingehende Anrufe nicht im Display angezeigt. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

Rufnummern aus der Anrufliste anzeigen



Eintrag aus der Anrufliste im Rufnummernspeicher speichern

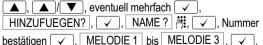

Rufnummern aus der Anrufliste löschen



D

9 Falls es Probleme gibt

Service Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 00 13 88 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Fragen und Antworten

Fragen	Antworten
Die Rufnum- mernanzeige (CLIP¹) funk- tioniert nicht	 Die Rufnummernanzeige ist ein Zusatzdienst Ihres Netzbetreibers. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen. Der Anrufer hat das Übertragen seiner Rufnummer unterdrückt.
Die Akkus sind in kür- zester Zeit leer	 Die Akkus sind leer oder defekt. Stellen Sie das Mobilteil richtig auf die Basisstation. Reinigen Sie die Kontaktflächen am Mobilteil und an der Basisstation mit einem weichen trockenen Tuch. Das Mobilteil für 14 Stunden in die Basisstation stellen.
Verbindung abgehackt, fällt aus	Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt.Falscher Aufstellungsort der Basisstation.Die Akkus sind schwach.
Kein Telefon- gespräch möglich	 Das Telefon ist nicht korrekt angeschlossen oder gestört. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel. Testen Sie mit einem anderen Telefon, ob Ihr Telefonanschluss in Ordnung ist. Das Netzteil ist nicht eingesteckt oder es liegt ein totaler Stromausfall vor. Die aufladbaren Akkus sind leer oder defekt. Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt.

¹ CLIP: Calling Line Identification Presentation =

Anzeige der Rufnummer eines Anrufers.

Technische Eigenschaften

10 Technische Eigenschaften Technische Daten

Merkmal	Wert
Standard	DECT ¹ -GAP ²
Stromversorgung	Eingang: 220/230 V, 50 Hz Ausgang: 6.5 V DC / 300 mA, 6.5 V DC / 150 mA
Reichweite	Außen: ca. 300 m Innen: ca. 50 m
Stand-by	Bis zu 150 h
Max. Gesprächsdauer	Bis zu 10 h
Aufladbare Akkus	2 x 1,2 V, Größe: AAA
Wahlverfahren	Ton-Wahlverfahren Impuls-Wahlverfahren
Zulässige Umgebungstemperatur	10°C bis 30°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	20% bis 75%
Flash-Funktion	100 ms, 300 ms

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

D

¹ **DECT**: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für kabellose Telefone.

² **GAP: Generic Access Profile = Standard für das Zusammenwirken** von Mobilteilen und Basisstationen anderer Hersteller.

Pflegehinweise / Garantie

11 Pflegehinweise / Garantie

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Materialoder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Contents

1	Safety Information	21
2	Putting the Telephone into Operation .	23
3	Operating Elements	25
4	Operating the Telephone	27
5	Menu Structure	30
6	Telephoning	31
7	Phonebook	33
8	Call Log	33
9	In Case of Problems	34
10	Technical Properties	35
11	Maintenance / Guarantee	36

1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

Do not use the handset in potentially explosive areas.

Power adapter plug



Attention: Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone. Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Batteries



Attention: Never throw batteries into a fire. Only use batteries of the same type! Pay attention to correct polarity! If the polarity of the batteries is incorrect, there is a risk of explosion of the charging station.

Power failure

The telephone cannot be used to make calls in the event of a power failure. Always keep a cord connected telephone which operates without an external power supply available in case of emergency situations.

Safety Information

Medical equipment



Attention: Never use the telephone in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out.

DECT¹ telephones can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

Disposal

In order to dispose of your device, bring it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste! According to laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old **electronic and electrical devices** in a separate waste container.



Batteries must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities.







Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

GB

¹DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard for cordless telephones.

Putting the Telephone into Operation

Putting the Telephone into Operation

Safety information

Attention: It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.

Checking the package contents

The package contains:

Contonto	WAVE 10X							
Contents	100	102 ¹	103 ¹	104 ¹				
Base station with power adapter plug	1	1	1	1				
Charging station with power adapter plug	-	1	2	3				
Handset	1	2	3	4				
Telephone connection cable	1	1	1	1				
Batteries	2	4	6	8				
Operating instructions	1	1	1	1				

Connecting the base station



Attention: Position the base station at least 1 m away from other electronic devices, otherwise there is a risk of mutual disturbance.

Connect the base station as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug and telephone connection line supplied.


Telephone line socket Mains power outlet

¹ Refer to the www.audioline.de web site to see if this telephone set is already available.

Putting the Telephone into Operation

Connecting the charging station¹

Connect the charging station as Mains power outlet illustrated in the diagram. For safety reasons, only use the power adapter plug supplied.

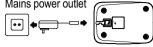

Inserting the batteries

Insert the batteries in the open battery compartment. Only use batteries of the type AAA NiMH 1.2 V. Pay attention to correct polarity. Close the battery compartment.



Charging the batteries



Before the handset is used for the first time, insert it in the base/charging station for at least 24 hours.

When the handset is inserted in the base/charging station properly, you will hear an acoustic confirmation signal and the charge control lamp lights up. The handset warms up during the charging process. This is normal and does not represent a risk. Do not charge the handset with charging units from other manufacturers. The current battery charge status is indicated in the display:



¹ Only applies to telephone sets with at least two handsets properties of the control of the c Section "Package contents" on Page 23.

3 Operating Elements


The buttons in this operating manual are subsequently depicted with a uniform contour. Slight deviations in the appearance of the icons on the buttons compared to those depicted in this manual are possible.

Handset

- 1 Display
- 2 Pause / Redialling
- 3 Menu / OK button
- 4 Open calls log / Scroll upwards
- 5 Phonebook / Cancel process
- 6 Conference call
- 7 Internal call
- 8 R button / Handset on/off
- 9 Key lock
- 10 Open calls log / Scroll downwards
- 11 Take call / End call
- 12 Delete / Muting

Charging station ¹

LED, charging control lamp

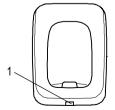


Only applies to telephone sets with at least two handsets Section "Package contents" on Page 23.

Operating Elements

Base station

- 1 Paging button
- 2 LED, charging control lamp / LED, call and power indicator

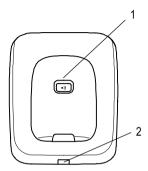

Operating the Telephone

4 Operating the Telephone

Display and notation of operating sequences

,	J - 1
<i>Μ</i> ή :	Enter the number
	Press the button depicted briefly
3 sec 🔼	Press the button depicted for 3 seconds
5678 or 10	Digits or icon in the display

Icons in the display

lcon	Description
1	Internally assigned call number of the handset
05: 18	Timer display
EXT	External call
INT	Internal call
M	Flashing: New calls have been registered in the call log.
0-	The key lock is activated.
MLITE	The microphone is switched off (muting).
19	On: The connection to the base station is good. Flashing: The connection to the base station is poor.

Operating the Telephone

Programming the basic settings

Programming the basic settings relates to adapting the various handset settings to your own personal needs. Press the button to cancel the process. If no button is pressed over a period of 15 sec., the process is automatically terminated and none of the modifications made are saved. Proceed as follows:

		., the process is automatically terminated and none of the mittions made are saved. Proceed as follows:	
1.		g the handset	
•	√ , ▲	M ▼ . HANDSET . ✓ .	
	2.	Ringing volume for external calls	
		▲ // ▼ , EXT RING VOL , ✓ , ▲ // ▼ ,	
		VOLUME OFF to VOLUME 3, V.	
	3.	Ringing volume for internal calls	
		\blacktriangle / \blacktriangledown , INT RING VOL , \checkmark , \blacktriangle / \blacktriangledown ,	
		VOLUME OFF to VOLUME 3, V.	
	4.	Ringing melody for external calls	
		▲//▼, EXT MELODY, ✓, ▲//▼,	
		MELODY 1 to MELODY 3 . V.	
	5.	Ringing melody for internal calls	
		▲/▼, INT MELODY, ✓, ▲/▼,	
		MELODY 1 to MELODY 3 , V.	
	6.	Setting the language	
		\blacktriangle / \blacktriangledown , LANGUAGE, \checkmark , \blacktriangle / \blacktriangledown , \checkmark .	
1.	Programmin		
	▼ . ▲	N▼. SETUP. ✓.	
	2.	Tone / Pulse dialling mode	
		▲/▼, DIAL MODE, ✓, ▲/▼,	
3		TONE DIAL / PULSE DIAL , .	
	3.	Flash (recall) time (Flash 1 = 100 ms, Flash 2 = 300 ms)	
		▲ //▼, RECALL , ✓, ▲ //▼,	

GB

RECALL 1 / RECALL 2 . V.

► N BASE VOLUME, ✓, ▲ N VOLUME OFF to VOLUME 3. ✓.

5. Ringing melody of base

MELODY 1 to MELODY 3.

MELODY 3.

Restoring the default settings1

✓, ▲/▼, SETUP, ✓,
 ▲/▼, DEFAULT, ✓, PIN?, 欂, ✓,
 CONFIRM?, ✓.

¹ The four-digit PIN is 0000.

Menu Structure

5 Menu Structure

Menu Structure

PHONEBOOK	ADD ENTRY
	DELETE ENTRY
	MODIFY ENTRY
SETUP	BASE VOLUME
	BASE MELODY
	DEL HANDSET
	PIN CODE
	DIAL MODE
	RECALL
	DEFAULT
HANDSET	BEEP
	INT RING VOL
	EXT RING VOL
	INT MELODY
	EXT MELODY
	AUTO ANSWER
	NAME
	LANGUAGE
	KEY LOCK
REGISTER	SELECT BASE
	REG BASE

6 Telephoning

All descriptions in this operating manual assume that the handset is in Standby mode.

Take a call (off-hook)	
End a call (on-hook)	
Make an external call	○ , ∰ or ∰, ○
Redial the number	(
Dial from calls log	A / V ,
Dial from phone number memory	
Make an internal call	INT, M

Internal calls

Making an internal call

There must be two or more handsets registered on the base station in order to make internal calls.

Forwarding external calls internally / Conference calls

During a call: [INT], Mi e.g. 2.

After the internal party has answered, transfer the call by pressing the
the
button.

To start a conference call, wait for the party called to answer the internal call and then press the <a>INT button followed by the <a># button.

If the handset called does not answer, take the external call back by pressing the INT button.

Telephoning

Other functions

Function	Button sequence
Switch the handset on /off	3 sec R
Key lock on	3 sec 🗶
Key lock off	*,*
Receiver volume	∠ , ▲ / ▼
Ringing melody volume	while phone is ringing
Muting/Activating micro- phone in handset	⊗ during the call
Locate handset (paging)	on the base station

Muting function

After muting the microphone, the caller can no longer hear you.

Displaying the duration of a call

The duration of a call is displayed in hours, minutes and seconds during the call.

Registering a handset

If your handset is not registered on the base station, the INT, EXT, and not icons flash in the display.

To register the handset, press the [••) button on the base station for five seconds and then proceed as follows:



To register a handset from a different manufacturer, refer to the operating manual supplied with the respective handset. The four-digit PIN for your base station is 0000.



Up to four handsets can be registered on your base station. However, you can only activate your handset on one base station at a time.

GB


7 Phonebook

Up to 30 phone numbers can be stored in the phonebook. Each entry can be customised with its own individual ringtone (3 melodies).




When the memory capacity is completely full, an existing entry must be overwritten.

Creating phone book entries

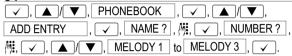

Modifying phonebook entries

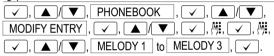

8 Call Log

A total of 30 phone numbers are stored in a call log.




The caller number display function is an optional service offered by telephone network providers. If this service is not offered, the incoming calls are not displayed. Contact your network provider for further information.


Displaying numbers in the call log



Storing an entry in the call log in the phone number memory

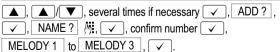

Deleting phone numbers from the call log

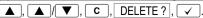

In Case of Problems

9 In Case of Problems

Service hotline

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, you can contact our hotline service, tel. 0180 5 00 13 88 (cost via Telekom at time of going to print: 14 ct/min). In the case of claims under the terms of guarantee, please contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

Problems and solutions

Problems	Solutions
The caller number dis- play (CLIP ¹) does not function	 The caller number display (CLIP) is a supplementary service offered by your telephone network provider. Contact your network provider for further information. The caller has suppressed the transmission of their phone number.
The batteries are empty within a short time	 The batteries are empty or defective. Place the handset in the base station properly. Clean the contact surfaces on the handset and base station with a soft, dry cloth. Place the handset in the base station for 14 hours.
Connection is disturbed or cut off	 The handset is too far from the base station. The base station is in an unsuitable location. The batteries are weak
No tele- phone calls possible	The telephone is not connected properly or is defective. Only use the telephone connection cable supplied. Test whether the telephone connection is in order by using another telephone. The power adaptor plug is not plugged in or there is a complete power failure. The rechargeable batteries are empty or defective. The handset is too far from the base station.

GB

Display the caller's phone number.

¹ CLIP: Calling Line Identification Presentation =

Technical Properties

10 Technical Properties Technical data

Feature	Value
Standard	DECT ¹ -GAP ²
Power supply	Input: 220/230 V, 50 Hz Output: 6.5 V DC / 300 mA, 6.5 V DC / 150 mA
Range	Outdoors: Approx. 300 m Indoors: Approx. 50 m
Standby	Up to 150 h
Max. talk time	Up to 10 h
Rechargeable batteries	2 x 1,2 V, size: AAA
Dialling mode	Tone dialling mode Pulse dialling mode
Permissible ambient temperature	10°C to 30°C
Permissible relative humidity	20% to 75%
Flash (Recall) function	100 ms, 300 ms

Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive:

1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity is confirmed by the CE symbol on the device.

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site, www.audioline.de.

¹**DECT**: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard for cordless telephones.

² GAP: Generic Access Profile = Standard for the interoperation of handsets and base stations from other manufacturers.

Maintenance / Guarantee

11 Maintenance / Guarantee

Maintenance

- Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Notes

Notes

Notes

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE <u>BITTE NICHT</u> AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE HOTLINE:

0180 500 13 88 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min)

AUDIOLINE GmbH Neuss

Service-Hotline 0180 500 13 88 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min) Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de